



RobotAssist

4.0.5 版本简易使用手册


一、页面风格

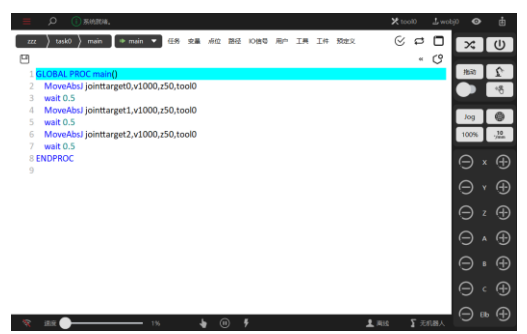


1、全局导航

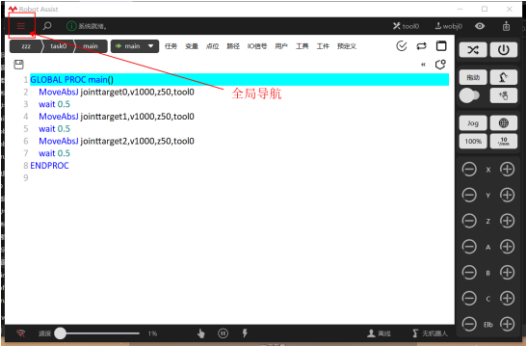

2、工程界面导航

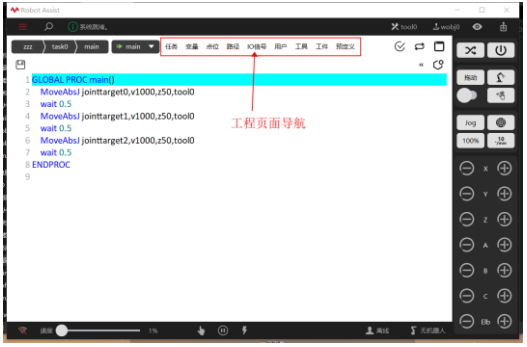

二、JOG 界面

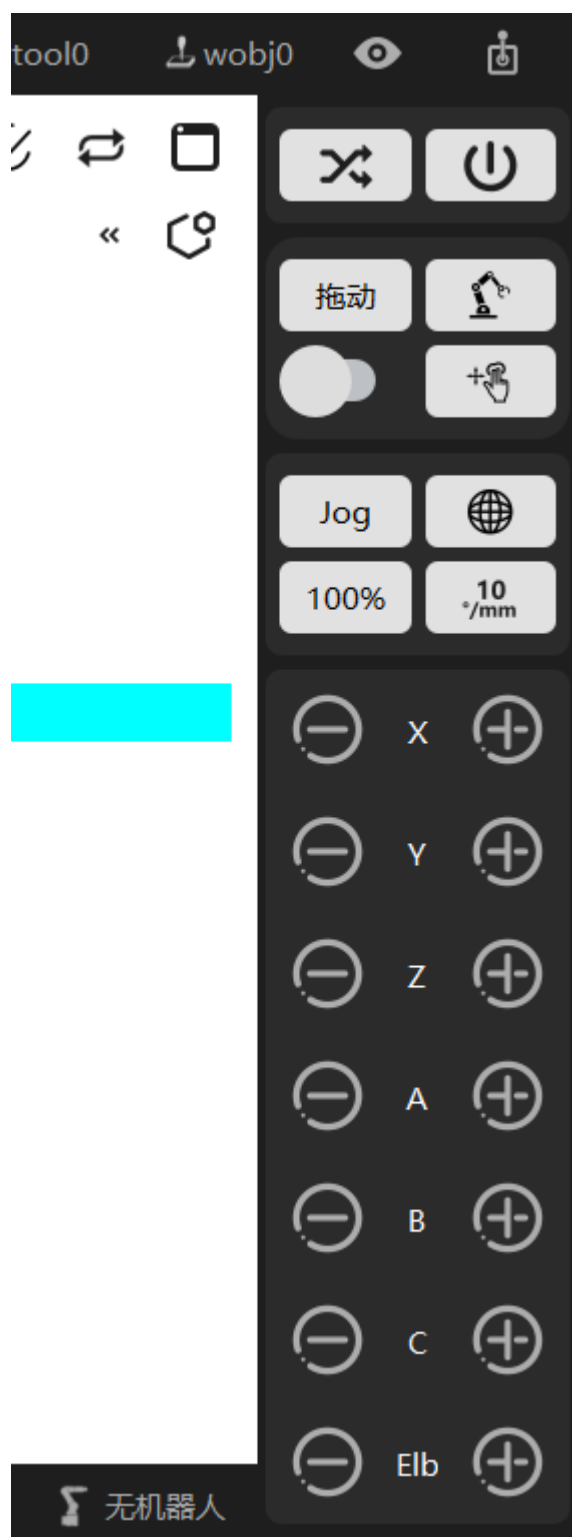

1、简易说明



2、功能区说明

功能区分轴操作页和快捷操作页

- 1、轴操作页会根据当前机型轴数、JOG 坐标系更新当前按钮的状态
- 2、快捷操作页有工程操作需要的开始暂停、上一步下一步；也包含快速移动的 HOME、回零、拖动、发货等位姿。

